

Manual de Lavarropas Aurora T5808 (Útil también para el T5802)

Escaneado y Subido por NeoCronos (neo-cronos.com.ar)


LAVAUROA 508

NUEVO

LINEA EUROPEA

Manual de Instrucciones

AURORA

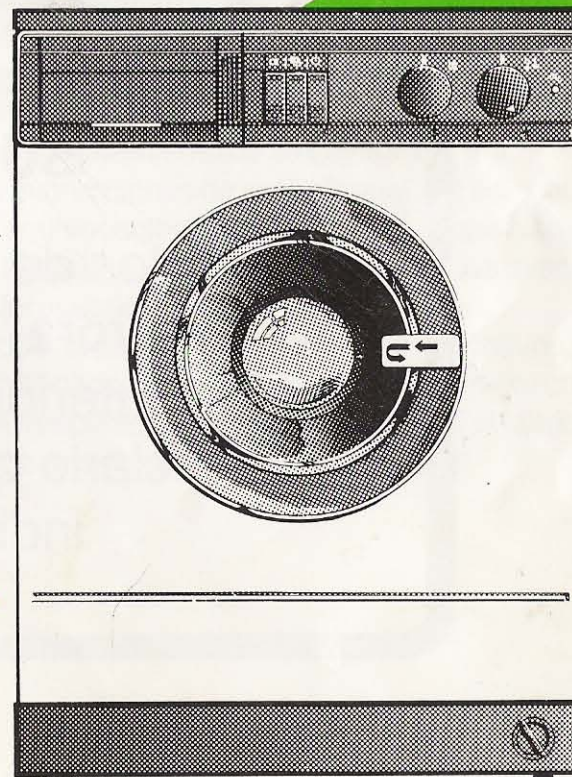

**ATENCION
ANTES DE HACER FUNCIONAR
SU LAVAUORA!**

A efectos de asegurar la integridad de su Lavaurora, éste se encuentra trabado en su interior por un ANCLAJE. Para desanclarlo debe procederse como se indica en página 6.

LAVAUROA 508

Felicitaciones !

Usted ya tiene en su hogar un Lavaurora de 14 programas. Desde hoy, lavar la ropa será para usted una tarea gratificante. Toda la tecnología innovadora está a su servicio para que usted logre ahorrar esfuerzo y tiempo.

Para un mejor aprovechamiento de su Lavaurora, lea atentamente las instrucciones de este Manual. De este modo evitará cometer equivocaciones en el manejo, lo que a su vez podría acarrear fallas en el aparato; en este caso, las mismas serán a cuenta del usuario.

Los datos volcados en el presente manual son indicativos, pudiendo ser modificados sin previo aviso, según mejor criterio de fabricación. Al respecto no son responsables ni el fabricante como así tampoco sus representantes de ventas.

LAVAUROA 508

Conozca su Lavaurora 508

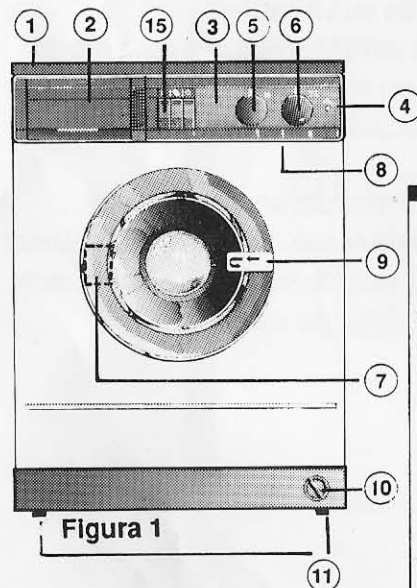


Figura 1

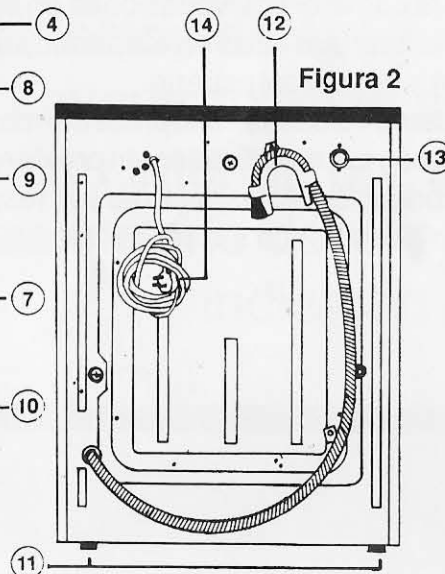







Figura 2

1. Tapa desmontable para ubicar el Lavaurora bajo mesada, o fija, como prolongación de ésta.
2. Cubeta dispenser para polvos de lavar, detergentes y complementos.
3. Cuadro de mando.
4. Luz piloto.
5. Selector de temperatura.
6. Selector de programas.
7. Placa de características
8. Programas de lavado.
9. Pestillo para apertura de la puerta de carga.
10. Filtro de desagüe.
11. Cuatro patas regulables.
12. Tubo de desagüe.
13. Válvula de entrada de agua.
14. Cable y ficha de conexión eléctrica.
15. Pulsadores de mando.

Ancho	60cm
Profundidad	50cm
Altura.....	85cm
Peso aproximado.....	75 kg
Capacidad ropa seca.....	5 kg
Potencia nominal.....	2200W
Potencia calentador.....	1950W
Tensión red.....	220V CA/50Hz
Fusible domiciliario	16A
Presión agua.....	0,5-10kg/cm2

LAVAURORA 508

Instalación de su Lavaurora

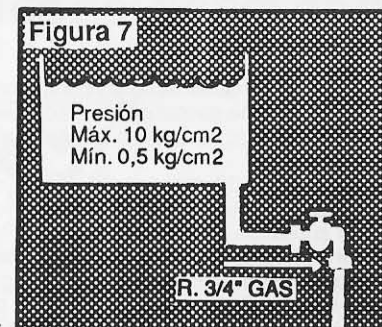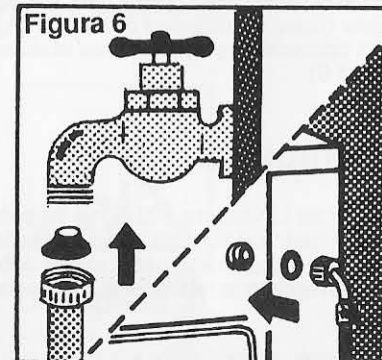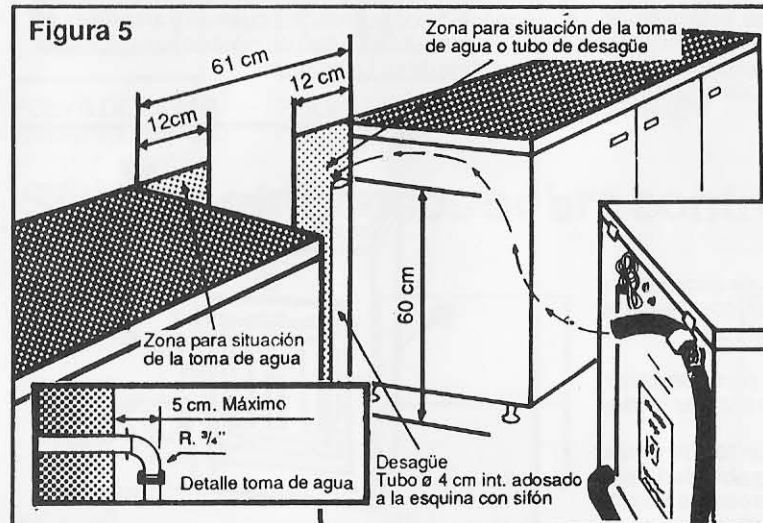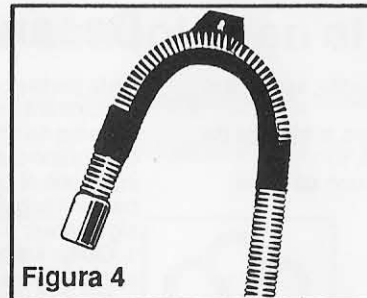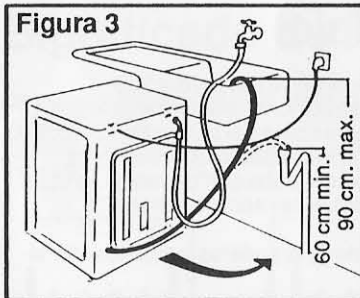

Red Sanitaria

Para que su Lavaurora trabaje correctamente, la red sanitaria deberá tener las siguientes características:

Presión de agua:
mínimo 0,5kg/cm²
máximo 10kg/cm²

Rosca en la canilla
de agua fría: 3/4" GAS


Su Lavaurora puede tomar agua de una canilla y desagotar en una pileta (figura 3). Pero también puede desagotar en un tubo que deberá tener 4cm de diámetro y una altura tomada desde el piso, de 60cm (figuras 3 y 5). En este caso, el tubo de desagote deberá insertarse allí, utilizándose el codo plástico para colgarlo (figura 4), para que funcione correctamente.

El lugar

Sea cocina, lavadero o algún otro lugar, su Lavaurora ofrece muchas posibilidades funcionales. Puede ir entre muebles, oficiando su tapa como continuación de mesada. Pero también su tapa puede quitarse, para ubicarlo bajo mesada.

LAVAURORA 508

Figura 9

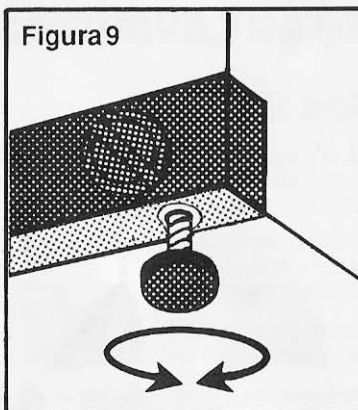


Nivelación

Para que su Lavaurora funcione correctamente, sus cuatro patas deberán nivelar al conjunto. En cada pata, usted podrá girar los patines a efectos de salvar cualquier desnivel del suelo. (figura 9) Esta operación es conveniente realizarla con un nivel. (figura 8)

Intemperie

Si bien su Lavaurora 508 tiene un proceso anticorrosivo, denominado cataforesis, para otorgarle mayor durabilidad y mejor prestación al usuario, nunca debe hacerse funcionar el lavarropas a la intemperie, por razones de seguridad.

Figura 10

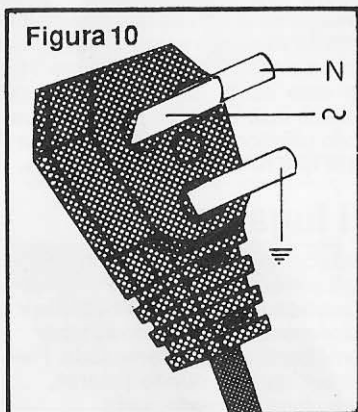

Instalación eléctrica: ¡Prevención!

La red eléctrica debe estar en condiciones de alimentar su Lavaurora. Debe contar con tomacorrientes, con descarga a tierra (es decir: la tercera "patita" del enchufe) (figura 10).

Su Lavaurora 508 dispone además en la parte posterior, de un tornillo desde el cual es posible realizar una muy buena conexión a tierra.

El fabricante, tanto como sus representantes de venta, quedan eximidos de toda responsabilidad por accidentes o daños ocasionados a personas o cosas, por un incorrecto conexionado del Lavaurora.

Desanclaje

En la parte posterior de su Lavaurora 508 encontrará las instrucciones para el desanclaje. El sistema de anclaje es para garantizar la protección del equipo durante los traslados; pero una vez instalado el Lavaurora debe ser "desanclado". Los pasos a seguir para el desanclaje son los siguientes:

1. Quitar los bulones y arandelas indicados con la letra A (figura 8).
2. Caerán tres tubos de plástico que son los que traban el Lavaurora para protegerlo en el traslado. Aconsejamos guardar los bulones y arandelas así como también los tubos de plástico para proceder al anclaje de su Lavaurora


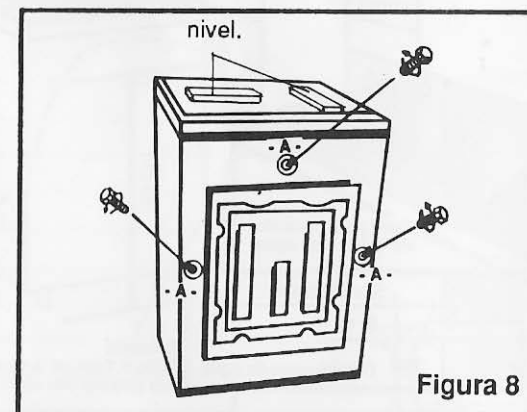


Figura 8


Significado de los símbolos en el dispenser

La cubeta dispenser para para polvos de lavar y complementos, tiene una simbología de fácil interpretación.


Estos símbolos representan una idea y toda vez que usted los vea, sin leer estará "leyendo" una instrucción.

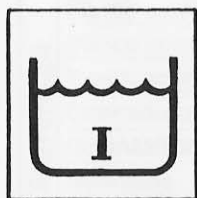


POLVO DE LAVAR
PARA PRELAVADO

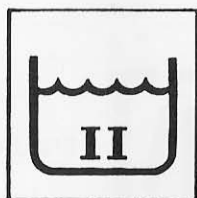

POLVO DE LAVAR
PARA LAVADO

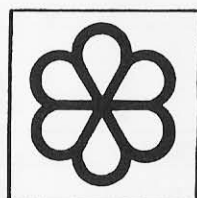

SUAVIZANTES

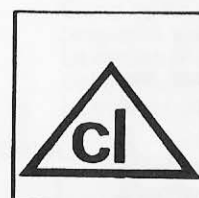


LAVANDINAS

Símbolos impresos sobre controles del panel de mandos




LAVADO
ECONOMICO

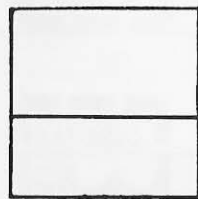

FLOT



ELIMINACION
DE CENTRIFUGADO

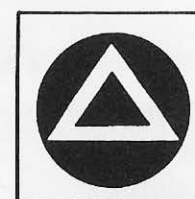

MAQUINA DETENIDA

En el selector de programas, cada vez que un programa de lavado llega a su fin, aparece este símbolo que indica "trabajo concluido".

LAVAFRONT 508

Significado de los símbolos de cada programa de lavado.

Todo símbolo cuyo recuadro sea discontinuo (), significa que la función indicada es realizada en forma automática. En tanto que los demás símbolos son de trazo continuo, es el caso de las temperaturas de lavado; significa que la función es a elección del usuario.



PRELAVADO NORMAL



LAVADO NORMAL



ENJUAGUE NORMAL



PRELAVADO DELICADO



LAVADO DELICADO



ENJUAGUE DELICADO



SELECCION DE
TEMPERATURA

La realiza el usuario
de acuerdo al programa
elegido.



CENTRIFUGADO NORMAL



DESAGOTE

LAVAUORA 508

Programas de lavado

Sobre el panel de mandos de su Lavaurora encontrará la guía de lavados, indicada en el punto anterior. Allí tendrá un lavado para cada necesidad:

PROGRAMAS LAVADO POSIC. TEMP.				I/	II/	△	⊗
RESISTENTES	Blanco sucio	A	90°	●	●	○	○
	Blanco normal	B	90°		●	○	○
	Blanco económico	B	60°		●	○	○
	Color sólido	C	60°		●		○
	Color delicado	C	40°		●		○
	Aclarados	D				○	○
	Suavizantes	E					○
	Centrifugado	F					
DELICADOS	Blanco sucio	G	60°	●	●		○
	Blanco normal	H	60°		●		○
	Delicados	J	40°		●		○
	Aclarados	K					○
	Lana	L	30°		●		○
	Vaciado centrif. corto	M					

● OBLIGATORIO

○ OPCIONAL

Teclas 2KG: pulsar con poca carga.
Tecla FLOT: Pulsar para tratamiento antiarrugas
Tecla EXCL. CENTRIF.: Pulsar para eliminar centrifugado

Polvos de lavar y complementos

Su Lavaurora está dotado de un sistema automático para la dosificación de polvos de lavar y complementos, según el programa elegido. En el dispenser, usted podrá colocar polvo de lavar que no genere espuma, y todo tipo de suavizantes o complementos y lavandinas. La carga del dispenser, se realizará de acuerdo a las necesidades del programa elegido.

Como se ha visto en el gráfico anterior, determinados pasos de cada programa son opcionales y otros obligados. La medida de cada carga, dentro del dispenser, está indicada para los distintos complementos, mediante relieves.

La medida para los polvos de lavar dependerá del tipo de agua:


OPERACION	AGUA BLANDA*	AGUA DURA*
Prelavado	Una dosis **	Una dosis y media
Lavado	Dos dosis y media	Tres dosis
Lavado sin prelavado	Tres dosis	Tres dosis y media

* Las aguas pueden ser Duras o Blandas, dependiendo esto de la zona.

** Para referencia tomamos la capacidad de una taza de café como medida de "Una dosis de polvo de lavar"

LAVAURORA 508

Figura 11

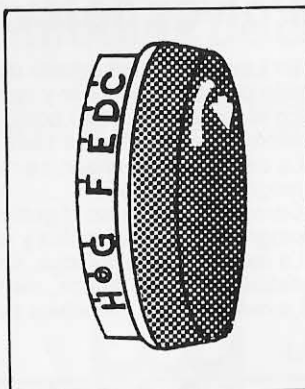

Selector de programas

El selector de programas es el mando que establece el orden de operaciones para cada lavado (figura 11)


Es la primer perilla, comenzando desde la derecha del panel frontal de su Lavaurora.

Un indicador marca la letra correspondiente al programa elegido; la perilla siempre debe girarse en el sentido horario.

Tirando suavemente hacia afuera el selector de programas, se pone en funcionamiento el Lavaurora.

Oprimiéndola en cualquier fase del programa, se detendrá el funcionamiento.

Figura 12

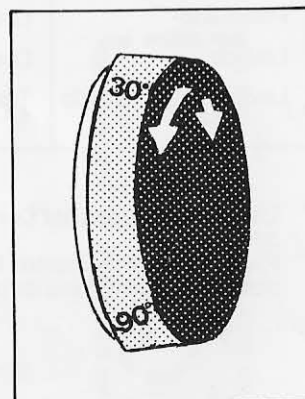

Selector de temperaturas


La segunda perilla desde la derecha del panel frontal de su Lavaurora, es el selector de temperaturas. (figura 12)

Como su nombre lo indica, su función es ajustar la temperatura del agua, en un rango de valores que usted podrá decidir, entre 30°C y 90°C.

Para lavados con agua a temperatura ambiente colocar este selector en el punto 0°C.

LAVAUORA 508

Figura 13

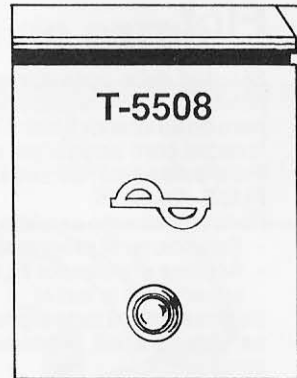


Luz piloto

Cuando usted pone en marcha su Llavauroa 508, una luz piloto ubicada en el mismo panel frontal de mandos, se enciende, permaneciendo así durante todo el desarrollo del programa. (figura 13)

Finalizado el programa de lavado elegido, la luz piloto se apaga automáticamente.

Si por alguna razón, usted decide interrumpir el programa de lavado, también se apagará la luz piloto.

Figura 14

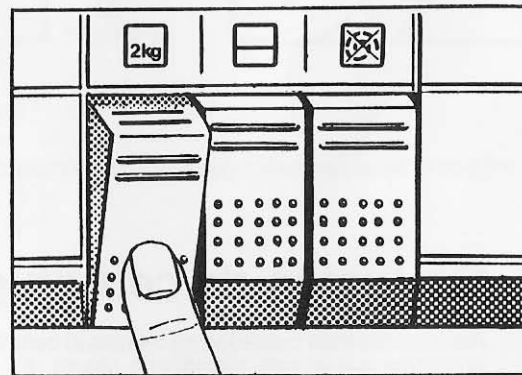

Tres controles

Siguiendo en el panel de mandos, encontrará tres pulsadores. Para accionarlos se debe pulsar la parte inferior de las teclas (sector rugoso), dejando visibles en su parte superior dos líneas impresas en color dorado que indican que la tecla elegida está actuando en el programa de lavado. Por el contrario, cuando no se desee alguna de éstas prestaciones, deberá pulsar la tecla en cuestión en la parte superior para que vuelva a la posición inicial (líneas doradas no visibles y tecla al ras del frente de mandos).

Lavado económico

No es necesario aguardar a que se junten los 5 kg. de ropa, para los cuales está preparado su Llavauroa 508.

Usted puede realizar un lavado económico, accionando este pulsador con lo que se realizará un lavado con idénticas características pero sólo para 2 kgs. de ropa; vale decir, se economizará tiempo y consumo.

(figura 14)

LAVAUROA 508

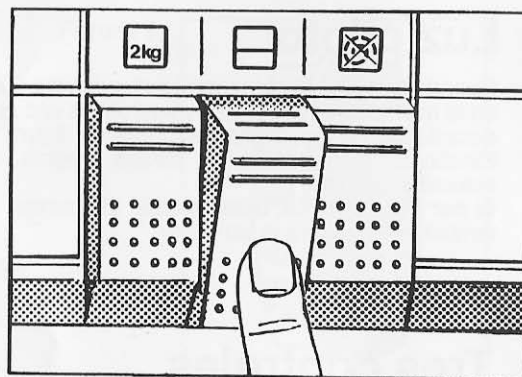


Figura 15

Flot

Si usted debe ausentarse luego de poner en marcha su Lavaurora, es posible que a su regreso encuentre que ha concluido el programa elegido, pero en su interior hallará un "manejo retorcido de prendas"; estarán bien lavadas pero arrugadas, especialmente los tejidos sintéticos.

Para evitar esto, su Lavaurora 508 cuenta con un sistema antiarrugas: FLOT. (figura 15)

Para utilizar este servicio, proceda de la siguiente manera:

- Seleccione el programa y ponga en marcha.
- Accione el pulsador FLOT (aparecerán las líneas doradas en la parte superior de la tecla)

Se desarrollará todo el programa hasta el último enjuague. Su Lavaurora se detendrá allí, reteniendo el agua y evitando que las prendas se arruguen.

- A su regreso, accione nuevamente el pulsador FLOT, y el programa de lavado se completará, retomando desde la operación en que se había suspendido automáticamente.

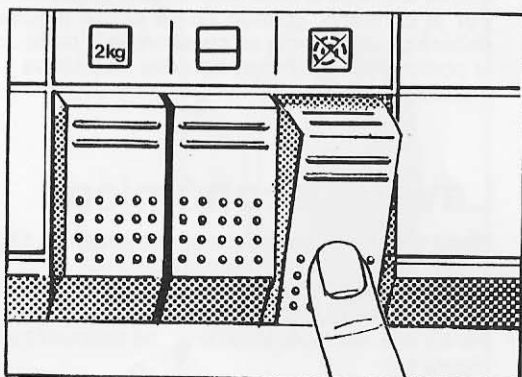


Figura 16

Exclusión de centrifugado

Accionando este pulsador, se elimina el centrifugado en cualquier programa que se esté ejecutando. (figura 16)

Apertura de la puerta de carga

La puerta de carga es muy segura y para su apertura se realizarán dos movimientos distintos y consecutivos:

1º) Mover la manija hacia la izquierda (figura 17)

2º) Tirar hacia afuera suavemente (figura 18)

Este sistema combinado de apertura de puerta dificulta que se abra el Lavaurora por algún descuido o por algún "niño travieso".

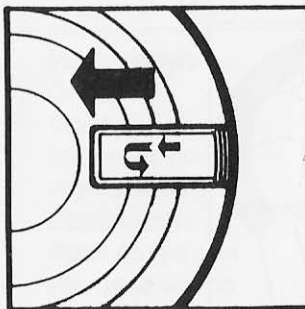


Figura 17

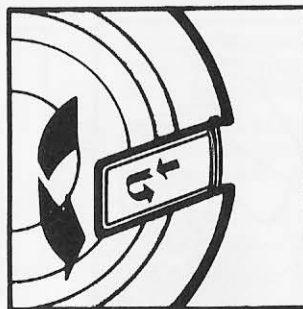



Figura 18

De cualquier forma, su Lavaurora tiene una seguridad adicional: si se abre la puerta al estar en funcionamiento, el Lavaurora se detiene automáticamente.


LAVAUORA 508

Selección de la ropa

Los programas de lavado le ofrecen variadas posibilidades. Seleccione la ropa por grupos, según grado de suciedad, tipo de tejidos, colores, etc. Diferencie prendas grandes como lo es una sábana o un delantal escolar, de prendas pequeñas, como por ejemplo una media o una servilleta. Las prendas pequeñas, introdúzcalas en una red o bolsa de malla, dentro del mismo lavado.

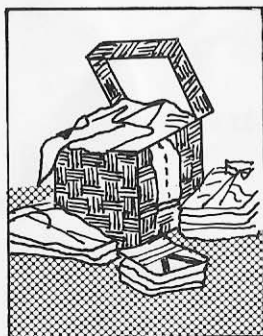


Seleccione la ropa por grupos, según grado de suciedad, tipo de tejidos, colores, etc.

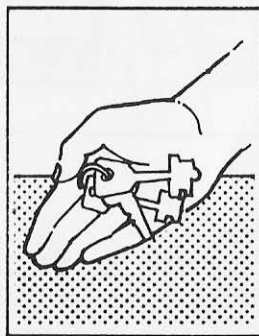

Quite objetos de los bolsillos de las prendas.



Introdúzcalas en el Lavaurora, de a una por vez.

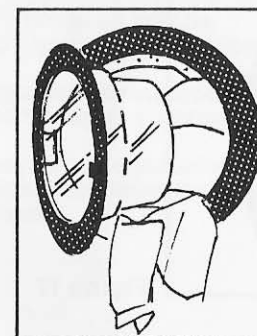

No cargue el Lavaurora en exceso

Para prendas de lana o telas delicadas, se sugiere la mitad de la carga que se haría con cualquier tipo de ropa.

LAVAUORA 508




Peso de la ropa

Su Lavaurora carga hasta 5kg de ropa seca. Para que usted cuente con una idea sobre el peso aproximado de distintas prendas, le damos a continuación la siguiente tabla:

PRENDA	PESO (kg)
Mantel grande	1,200
Overall	1,000
Toallón	1,000
Sábana de dos plazas	0,900
Pijama de invierno	0,800
Guardapolvos	0,800
Pantalón tipo jean	0,600
Pijama de verano	0,500
Sábana de una plaza	0,500
Mantel chico	0,500
Camisa de hombre	0,300
Camisón de invierno	0,300
Funda de una plaza	0,250
Toalla de mano	0,200
Camisón de verano	0,200
Calzoncillos	0,100
Camiseta de hombre	0,100
Servilletas	0,070

Pasos a seguir para operar el Lavaurora



1. Seleccione la ropa según se indica en la página anterior, coloque la carga dentro del Lavaurora y cierre la puerta.
2. Seleccione el programa previamente elegido. (Ver planilla de elección de programa en la página 9)
3. Coloque el selector de temperatura según indique el programa (0°C: temperatura del agua de entrada)
4. Coloque en el dispenser los polvos de lavar, lejías, complementos, etc., según programa elegido.
5. Verifique que la red de agua esté abierta y el Lavaurora conectado.
6. Accione la perilla del selector de programas girando suavemente a la derecha según se indica en la figura A; al efectuar esta maniobra, un resorte tira del cubre-perilla hacia afuera, quedando a la vista las letras que identifican cada programa.
7. Gire la perilla del selector siempre en el sentido horario (nunca al revés) hasta que la letra correspondiente al programa elegido coincida con la línea indicadora de la posición que se halla impresa en el panel de mandos. (Fig. B-C)
8. Luego tire de la perilla del programador hacia usted, con lo cual la máquina se pone en marcha, encendiéndose la luz piloto.

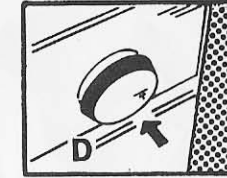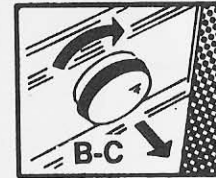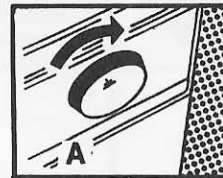

Detención del Lavaurora

Si usted desea parar o modificar la elección del programa, no importa en que momento, pulse el botón del selector de programas (D). Para hacer cualquier modificación espere dos minutos.

LAVAURORA 508

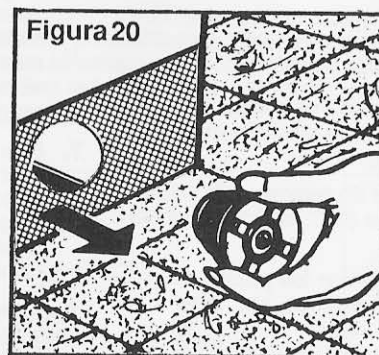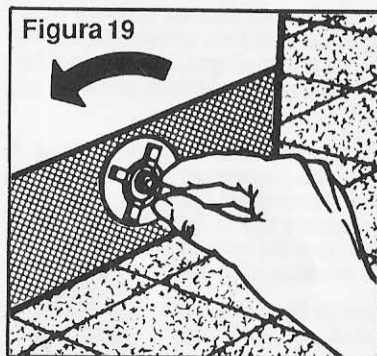

Mantenimiento

Filtro de desagüe

Su Lavaurora 508 está equipado con una bomba de agua autolimpiante, por lo que su limpieza es prácticamente innecesaria.

No obstante ello, se sugiere una inspección semestral según se indica en las figuras 19 y 20.

1º Gire la tapa que se encuentra en el frente del Lavaurora, abajo a la derecha, en sentido contrario a las agujas del reloj.


2º Quite la tapa; encontrará adheridos a ella, restos de hilachas o pequeños objetos. Elimínelos sin dañar el Filtro.

Este procedimiento debe hacerse con un recipiente o bien cerca de una rejilla pues al quitar la tapa del filtro de desagüe, se producirá el vaciado total del Lavaurora; esto se debe al agua que queda en el interior, una vez que el Lavaurora termina su funcionamiento.

Filtro de entrada de agua

En la manguera de entrada de agua, a ambos extremos se encuentran sendos filtros. (figuras 21 y 22)

Deben sacarse y limpiarse bajo un chorro de agua y con la ayuda de un cepillo - si fuera necesario - sin dañar la superficie de los filtros.

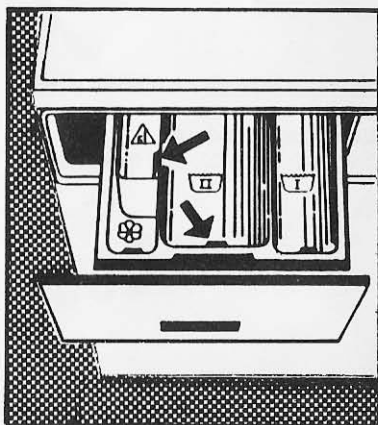

Cubeta dispenser

Periódicamente limpie la cubeta dispenser. Para hacerlo, proceda del siguiente modo:

- Abra el dispenser hasta que haga tope. Tire suavemente hacia arriba y saldrá.
- Lave bien los espacios interiores con un cepillo de uñas o similar.
- El compartimiento donde se inserta el dispenser, también límpielo. Quite cualquier resto de polvos de lavar u otras sustancias que hayan quedado adheridas.

Consejo

Para cualquier operación de limpieza y/o mantenimiento que realice sobre su Lavaurora, siempre proceda una vez que lo haya desenchufado de la red eléctrica.

LAVAUROA 508

Servicio técnico: antes de llamarlo

Si usted nota que el funcionamiento de su Lavaurora 508 tiene fallas, o las prestaciones que recibe no se condicen con lo que en este manual se detalla, le indicaremos algunas medidas preliminares, para un reconocimiento de gran utilidad.

Si las realiza y encuentra solución, tendrá la satisfacción de haber ahorrado su tiempo y reparado algo, que aparentaba ser un defecto.

No obstante ello, de persistir el problema o no funcionar su Lavaurora adecuadamente, no dude en llamar a nuestro Servicio Técnico, que de inmediato allanarán la dificultad.

No funciona:

- 1) Verificar que el selector de programas esté en la posición de encendido (hacia afuera).
- 2) Verificar que en la red eléctrica domiciliaria no haya corte.
- 3) Verificar que en la red domiciliaria sanitaria, el paso de agua sea normal.
- 4) Verificar que la puerta de carga se encuentre bien cerrada.
- 5) Verificar, en la manguera de carga, que los filtros de agua no estén obstruidos.

No desagota:

- 6) Verificar que el tubo de desagote, no esté doblado.
- 7) Vaciar a nivel del piso (con el auxilio de baldes), el canasto, y verificar que en el filtro de desagüe no haya obstrucción.

Desagota permanentemente:

- 8) Verificar que el tubo de desagote, se encuentre según lo especificado en página 5 de este manual.

Hay pérdidas de agua:

- 9) Verificar que las juntas de la manguera de entrada de agua, estén correctamente instaladas.
- 10) Si la pérdida de agua es interna, llamar inmediatamente al Servicio Técnico, pues puede ser señal de avería.

El Lavaurora vibra en exceso:

- 11) Verificar la correcta nivelación de las patas.
- 12) Verificar si la máquina fue desanclada, como lo explica este manual.
- 13) Verificar si la carga de ropa no ha sido excesiva o mal acomodada en el interior del tambor.

Recomendamos el uso de
skip
para el mejor cuidado
de su lavarropas.

ESPECIAL PARA LAVARROPAS
DE TAMBOR HORIZONTAL


LEVER

skip

INDUSTRIA ARGENTINA

baja espuma - alta performance

recomendado
por las grandes marcas

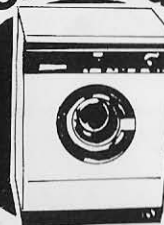

AURORA
ESLABON DE LUJO
PHILIPS
SAMSUNG
Bosch
Lorenz
ARTUR MARTIN
Candy
Consuegra
Goretti
Regent

POLO PARA LAVAR CON CATALIZADORES
BIOLÓGICOS - BIODEGRADABILIDAD MÍNIMA 98

1600g

Fabricado por
Bencer S.A. División PL

Garantizado por
Electrodomésticos Aurora S.A.

Servicio Técnico
Electrodomésticos Aurora S.A.
División Servigrande

Camarones 5182 - Capital Federal
Teléfonos 567-9818/7890/8338/7912/7926
568-3454/2158/1695/2026/1526

EMPRESAS DEL
GRUPO
AURORA



437-031