

CF60/CF90

CF60/CF90

codini

www.codini.com.ar
codini@codini.com.ar


codini

Manual del usuario

Por favor leer completa y cuidadosamente las instrucciones de uso antes de instalar y usar su lavarropas

1 Descripción

A partir de hoy Ud. disfrutará del beneficio de tener un lavarropas, diseñado y producido con la mayor tecnología para los quehaceres domésticos. Gracias por haber elegido un producto de nuestra línea, lo felicitamos por la adquisición y deseamos disfrute del mismo.

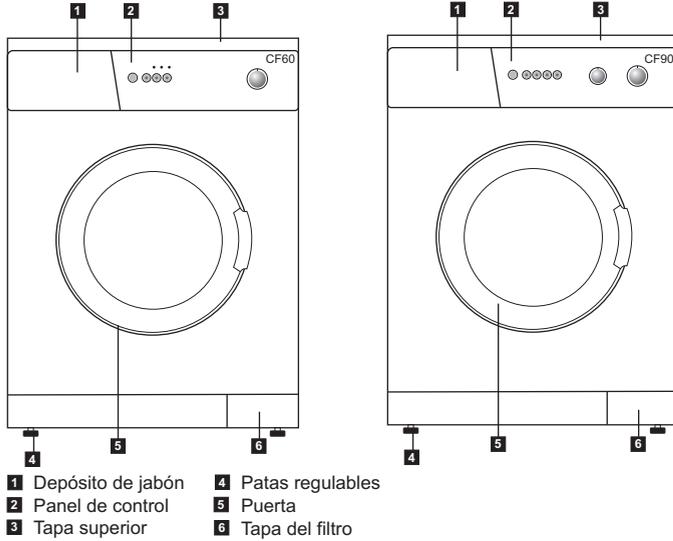

2 Especificaciones

Modelos	CF60	CF90
Capacidad máxima de carga en seco (kg)	5	5
Alto (cm)	84	84
Ancho (cm)	60	60
Profundidad (cm)	54	54
Peso neto (kg)	61	62
Tensión de alimentación (V/Hz.)	220/50	220/50
Corriente nominal (A)	10	10
Potencia máxima (W)	2100	2100
Velocidad de lavado (rpm)	52	52
Velocidad de centrifugado (rpm máx.)	600	800

8 Garantía

codini
electrodomesticos

Nº

Sr. Usuario: Verifique en el momento de su compra, que el vendedor complete correctamente los datos solicitados para el efectivo cumplimiento de esta garantía.

Codini electrodomésticos garantiza: Por el término de un año a partir de la fecha de compra, el normal funcionamiento de este aparato contra cualquier defecto de fabricación y/o vicio del material. Siempre que el aparato se destine a uso doméstico, comprometiéndose a reparar o cambiar sin cargo alguno, cualquier pieza o componente que falle en condiciones normales de uso dentro del período mencionado. Las especificaciones técnicas y condiciones de uso se describen en el presente manual de uso que acompaña al aparato. Quedan exceptuados de esta garantía los daños ocasionados por golpes, la rotura de partes plásticas y accesorios, ralladuras, caídas, instalación incorrecta o ilegal, desgaste producido por maltrato o uso indebido del producto. Anulará el derecho a esta garantía toda intervención o intento de reparación por parte de terceros no autorizados por la marca. La solicitud de cumplimiento de esta garantía se podrá efectuar en forma personal y/o telefónica a los servicios y talleres autorizados que figuren en el listado adjunto. Ante el uso de la garantía deberá exhibir junto con éste talón debidamente completado, la factura de compra. Si los datos consignados en el presente certificado o en la factura de compra presentan enmiendas o raspaduras, la garantía perderá su validez. Las intervenciones de personal técnico, solicitadas por el usuario dentro del período de garantía, que no fueran originadas por fallas o defecto alguno, deberán ser abonadas por éste. Si a juicio de la empresa el aparato debiera repararse en taller, quedarán a cargo del usuario los gastos originados por el flete, seguro y traslado del aparato hasta el domicilio del service oficial o de alguno de los talleres autorizados que constan en el listado adjunto.

Para el efectivo cumplimiento de la garantía, este certificado deberá estar correctamente completado.

Pueden realizarse modificaciones en las especificaciones sin previo aviso a fin de mejorar la calidad del producto. Las ilustraciones de esta guía son esquemáticas y pueden no coincidir exactamente con su aparato. Los valores declarados en el etiquetado de su aparato o en la documentación impresa del mismo han sido obtenidos en un entorno de laboratorio en conformidad con los niveles correspondientes. Dichos valores pueden variar dependiendo de la utilización del aparato y de las condiciones de su entorno.

3 Advertencia

- Este producto está diseñado para uso doméstico.
- Su lavarropas está ajustado a 220 V, no funcionará con una corriente menor. Verifique con un electricista calificado que su instalación domiciliaria acepte el consumo que requiere el aparato (fusible no menor a 16 A).
- Cuando utilice el aparato asegúrese de que la instalación a tierra ha sido realizada por un electricista calificado. Cuando se utilice el aparato sin conectar a una toma de tierra, nuestra empresa no será responsable de los posibles daños.
- Su aparato no debería colocarse sobre suelos con alfombra. Si lo hace, las piezas eléctricas podrían sobrecalentar ya que su aparato no podrá tomar aire de la parte inferior. Ello podría ocasionar un defectuoso funcionamiento del aparato.
- Si el cable de alimentación está dañado debe ser reemplazado por fabricante, servicio técnico autorizado o cualquier persona calificada para evitar riesgos.
- ¡Nunca lave el aparato con una manguera! ¡Hay riesgo de descarga eléctrica!** Antes de limpiar el aparato, desenchufe siempre el cable de alimentación eléctrica.
- Nunca toque el enchufe con las manos húmedas.** Al desenchufar, no tire del cable, sino del enchufe.
- Para aquellos problemas que no puedan solucionarse con la información suministrada en estas instrucciones de funcionamiento: Apague el aparato, desenchúfelo, cierre la toma de agua, y contáctese con el centro de atención al cliente. Nunca trate de reparar el aparato por su cuenta.
- Al instalar el lavarropas o después de un tiempo prolongado de no utilizarlo es aconsejable efectuar un lavado sin carga, con jabón, seleccionando el programa Algodón 90°.
- El rendimiento global de su lavarropas depende del propio aparato, el agua y el agente limpiador utilizado. Si se utilizan agentes limpiadores de escasa calidad o no indicados, las manchas de sus prendas quedarán adheridas a las mismas. Antes de lavar ropa con manchas, tenga en cuenta los consejos de limpieza que se describen a continuación.
- Su lavarropas está diseñado para continuar con el lavado tras la restauración del suministro eléctrico después de un apagón. No puede cancelar el programa en curso mediante la pulsación del botón Encendido/Apagado. Cuando se reanude el suministro eléctrico, el aparato continuará desde el punto en que fue interrumpido.
- Durante la fabricación puede haberse acumulado agua en el aparato a causa de los procesos de control de calidad. Ello no ocasiona daños al dispositivo.

Acciones que se pueden realizar antes de llamar al Servicio Técnico Autorizado

Si parpadea la luz “ Agua fría ” (<i>Modelo CF60</i>) o “ Prelavado ” (<i>Modelo CF90</i>)	Está en modo de Bloqueo para niños (Ver Bloqueo para niños)
Si parpadea la luz de “ Puerta abierta ” y “ Lavado ” y la luz de “ Fin ” está permanentemente encendida	El selector de programas puede estar entre dos posiciones. Reajuste el programa girando el selector. Si se mantiene la advertencia, contáctese con el servicio técnico autorizado.

Cupón de Garantía

Lavarropas CF60 / CF90

A completar por el vendedor:

Aparato.....

Modelo..... N° de serie.....

A completar por el servicio técnico autorizado:

N°.....

Aparato..... Modelo..... N° de serie.....

Lugar y fecha de compra..... / .. / ..

Firma y sello del vendedor.....

Apellido y nombre del usuario.....

Dirección..... Teléfono.....

Localidad..... Provincia.....

Lugar y fecha de compra..... / .. / ..

Servicio técnico autorizado.....

Trabajo efectuado.....

Conformidad del usuario

codini

electricidadresistencia


Si la luz del botón Inicio/Pausa/Cancelar empieza a parpadear poco después de haber encendido el aparato	Abra y cierre la puerta y reanude el programa de lavado.
Si parpadea la luz de “Lavado”	Verifique: Que el grifo esté abierto, que la manguera de carga no esté estrangulada y que el filtro de la electroválvula no esté obstruido. Apague el aparato y vuelva a encenderlo. Si persiste el problema, desenchufe el aparato, cierre el grifo de agua y contacte con el servicio técnico autorizado.
Si no se puede iniciar o seleccionar el programa	Puede que el aparato esté en modo de autoprotección debido a problemas en su estructura interna (voltaje eléctrico, presión del agua, etc.) En consecuencia, no podrá iniciar o seleccionar un programa. Pulse durante 3 segundos el botón Inicio/Pausa/ Cancelar y restablezca la configuración de fábrica del aparato. (Ver Cancelar un programa)
Si se ha producido un corte en el suministro de agua mientras el aparato estaba en funcionamiento, el programa actual no se reanuda. Para hacerlo,	Pulse el botón “Inicio/Pausa/Cancelar”. El programa se iniciará.
Su aparato puede pararse debido a una corriente insuficiente	Cuando el voltaje alcance niveles normales, su aparato comenzará a funcionar.
Durante la fabricación puede haberse acumulado agua en el aparato a causa de los procesos de control de calidad.	Esto no ocasiona daños al lavarropas.
Ha seleccionado el programa en el aparato y ha pulsado el botón “Inicio/Pausa/Cancelar”, pero el lavarropas no se pone en marcha	Puede que el enchufe del aparato no se halle conectado a una toma de tierra o que la puerta no se encuentre cerrada.
¿Sale agua de debajo del aparato?	Compruebe las mangueras de entrada de agua y de desagote. ¿Están bien instaladas? Puede que las juntas de las mangueras de entrada de agua no estén bien colocadas. Si no se trata de ninguno de estos problemas, es posible que el filtro de la bomba no esté bien cerrado.
¿Se evacua el agua directamente?	Compruebe que la manguera de desagote esté conectada según se describe en Instalación hidráulica.

7 Mantenimiento y limpieza

1. Depósito de jabón

Pueden acumularse restos de jabón en polvo en el depósito. Para limpiarlo, tire del mismo hacia usted presionando al mismo tiempo en el punto del sifón marcado en el compartimento del suavizante, tal como indica la ilustración.


Lave el compartimento con abundante agua.

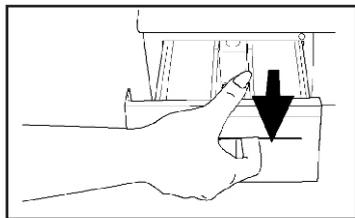

2. Sifón


No olvide limpiar el sifón (la pieza azul del depósito de jabón) al menos una vez al mes. Para retirarlo, saque primero el depósito del jabón.

Para evitar atascos, limpie los restos de suavizante en su interior. Una vez limpio, vuelva a colocar el sifón y compruebe que esté bien acoplado.

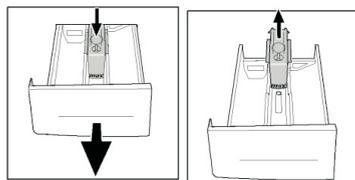

3. Filtros de entrada de agua

En el extremo de la válvula de entrada de agua instalada en la parte trasera del aparato y en el extremo plano de la manguera de entrada de agua conectada a la canilla se encuentra un filtro. Dichos filtros deberían limpiarse periódicamente. Para ello, cierre la canilla, desconecte la manguera, retire los filtros con una pinza y límpielos con un cepillo fino.

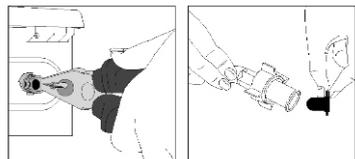

4. Limpieza del filtro de la bomba

El filtro de la bomba retiene hilachas y pequeños objetos (monedas, botones, etc). Recomendamos su limpieza una vez por mes o a intervalos menores si es necesario.

Para ello:

1. Apague el aparato, desenchufe el cable de alimentación eléctrica.

2. Asegúrese que el lavarropas está totalmente vacío. De ser necesario, desagótelo con el programa "Centrifugado".




3. Abra la tapa de servicio pulsando el botón. Para evitar que la pequeña cantidad de agua del interior de la bomba se derrame en el suelo, coloque un paño debajo del filtro.

4. Saque el filtro, girándolo en sentido contrario a las agujas del reloj.

5. Lave el filtro con agua corriente, eliminando todos sus residuos.

6. Vuelva a colocar el filtro y gírelo hasta que quede firmemente sujeto (en sentido de las agujas del reloj).

7. Cierre la tapa de servicio.

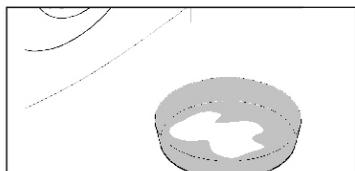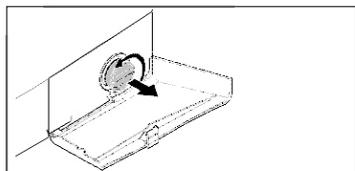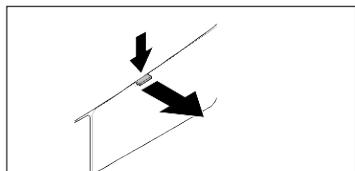

Puede que oiga un sonido de la bomba durante la evacuación de agua

Este sonido es normal.

¿Rebosa espuma del depósito de jabón?

Compruebe que el jabón es apto para máquinas automáticas. Utilice la cantidad de jabón recomendada en su próximo lavado.

Si a veces no le satisface la eficiencia del enjuague y del centrifugado (la ropa muestra restos de jabón o no está lo suficientemente seca)

Asegúrese de haber seleccionado el programa adecuado, de haber ajustado la velocidad de centrifugado (Modelo CF90) mediante el botón correspondiente y de haber cargado la ropa adecuada al programa seleccionado.

4 Instalación




1. Como quitar los tornillos de seguridad de transporte

Antes de poner en marcha el aparato, es imprescindible retirar los tornillos de seguridad. Para ello:

1. Desenrosque totalmente los tornillos "C" girándolos en sentido contrario a las agujas del reloj, con ayuda de una llave adecuada al efecto.

2. Tire de los tornillos de seguridad de transporte.

3. Inserte los tapones de plástico "P" siguiendo la dirección de la flecha, en los agujeros de los cuales se retiraron los tornillos de seguridad.

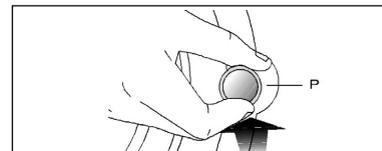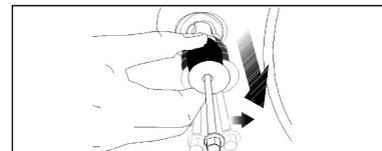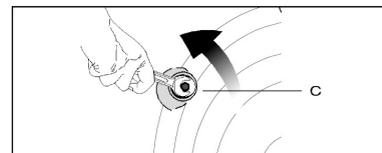

¡Atención! Guarde los tornillos de seguridad de transporte en un lugar adecuado para su posterior utilización en eventuales transportes.


Transporte su lavarropas con los tornillos de seguridad de transporte adecuadamente colocados.

2. Nivelación


La nivelación es fundamental para el perfecto funcionamiento del lavarropas.

Posicione el lavarropas en su sitio definitivo. Verifique si el lavarropas está nivelado y con las 4 patas firmemente apoyadas en el piso. Para nivelar incline cuidadosamente el lavarropas y gire las patas hacia la derecha o hacia la izquierda según sea necesario.

Después de efectuar la nivelación apriete la contratuerca que se encuentra en la pata niveladora girándola en sentido contrario a las agujas del reloj. Con el objeto de evitar ruidos y vibraciones debe asegurarse de que el lavarropas no toque la pared ni muebles adyacentes.

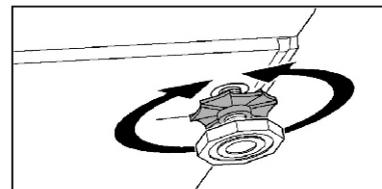

3. Instalación hidráulica

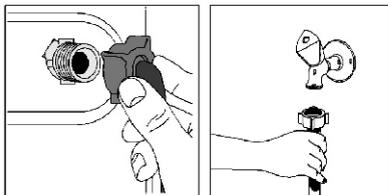

a) Manguera de entrada de agua

Para un eficiente funcionamiento de su lavarropas, la presión del flujo de agua debe estar entre 1 y 10 bares. (En la práctica, 1 bar significa que por una canilla totalmente abierta fluirán más de 8 litros de agua por minuto).


Deje correr un poco de agua antes de conectar el lavarropas.

En el interior de su lavarropas encontrará la manguera de suministro de agua. Conecte la extremidad curvada de la manguera a la toma del lavarropas situada en su parte trasera. Conecte el otro extremo a un grifo de rosca $\frac{3}{4}$ " gas.


Ajuste a mano las tuercas de la manguera, no utilice una llave inglesa.

b) Manguera de desagote

Cuelgue la manguera de desagote en forma permanente a una pileta, al extremo específico instalado en el codo de desagüe de la pileta o a un caño de desagüe. Este último debe ser de mayor diámetro que la manguera (Mínimo 40 mm) para evitar el efecto sifón.

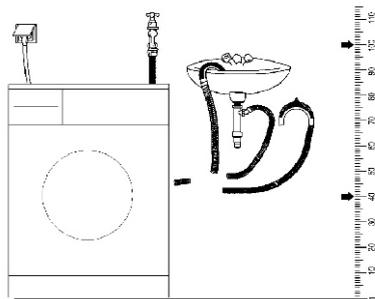

La manguera debería instalarse a una altura mínima de 40 cm y máxima de 100 cm.

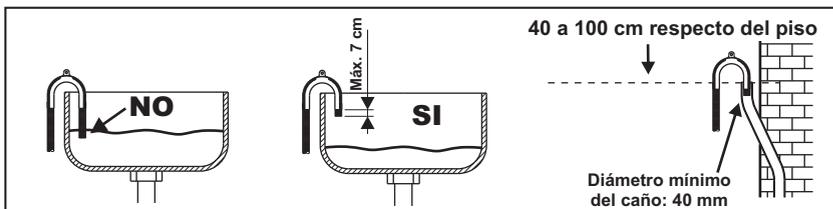

4. Instalación eléctrica

Su lavarropas está provisto de un cable de alimentación eléctrica. Este debe ser enchufado a un tomacorriente controlando que la instalación eléctrica de su domicilio posea un buen contacto eléctrico. Nunca utilizar adaptadores que eliminen la conexión a tierra; ver figura. Si su instalación eléctrica domiciliaria no está provista de conductor a tierra realice la adecuación de la misma con personal especializado. Evite riesgos innecesarios.

Su lavarropas cuenta con la protección contra choques eléctricos, para mantener intacta la misma no use adaptadores que eliminen la conexión a tierra. Todo cambio en la conexión eléctrica predispuesta por el fabricante, así como también toda instalación eléctrica irregular o ilegal, modificación de partes mecánicas o hidráulicas del lavarropas, causarán la anulación de la garantía y eximirán al fabricante y al vendedor de toda responsabilidad.



Si desea cambiar la velocidad de centrifugado mientras el aparato se halla en funcionamiento, pulse el botón "Inicio/ Pausa/Cancelar", seleccione la velocidad deseada, y pulse de nuevo el botón "Inicio/Pausa/Cancelar".

9. Función de añadido de ropa

Si desea añadir más carga de ropa a su aparato una vez comenzado el programa de lavado, ponga el lavarropas en modo de pausa pulsando el botón "Inicio/Pausa/ Cancelar". Si el nivel de agua del aparato es el adecuado, se encenderá la luz "Puerta abierta" pasados unos 2 minutos, y ya podrá abrir la puerta y añadir más ropa. Si la luz "Puerta abierta" no está permanentemente encendida una vez transcurrido dicho lapso de tiempo, el nivel de agua del aparato no es el adecuado y no podrá añadir más ropa. Puede reanudar el programa pulsando de nuevo el botón "Inicio/Pausa/Cancelar".

10. Cancelar un programa

Para cancelar el programa seleccionado, pulse durante 3 segundos el botón "Inicio/ Pausa/Cancelar" y el aparato comenzará a desagotar. Mientras tanto, se encienden las luces "Lavado" y "Fin". Una vez finalizado el proceso de desagote, se apagan las luces "Inicio/Pausa/Cancelar" y "Lavado".

La luz "Puerta abierta" comienza a parpadear. Cuando la luz "Puerta abierta" esté permanentemente encendida, podrá abrir la puerta y seleccionar un nuevo programa. Podrá iniciar un programa si selecciona uno nuevo.


El programa seleccionado sigue ejecutándose, incluso si varía la posición del selector de programas mientras el aparato está en funcionamiento. Para cambiar el programa de lavado, puede seleccionarse e iniciarse uno nuevo después de "Cancelar un programa" pulsando el botón "Inicio/Pausa/Cancelar" durante 3 segundos, tal como se ha descrito anteriormente.

11. Fin del programa

Para cancelar el programa seleccionado, pulse durante 3 segundos el botón "Inicio/ Pausa/Cancelar" y el aparato comenzará a desagotar. Mientras tanto, se encienden las luces "Lavado" y "Fin". Una vez finalizado el proceso de desagote, se apagan las luces "Inicio/Pausa/Cancelar" y "Lavado".

La luz "Puerta abierta" comienza a parpadear. Cuando la luz "Puerta abierta" esté permanentemente encendida, podrá abrir la puerta y seleccionar un nuevo programa. Podrá iniciar un programa si selecciona uno nuevo.

El programa seleccionado sigue ejecutándose, incluso si varía la posición del selector de programas mientras el aparato está en funcionamiento. Para cambiar el programa de lavado, puede seleccionarse e iniciarse uno nuevo después de "Cancelar un programa" pulsando el botón "Inicio/Pausa/Cancelar" durante 3 segundos, tal como se ha descrito anteriormente.

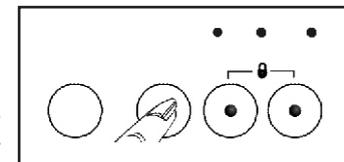

12. Descargando la ropa

Su lavarropas se para automáticamente una vez finalizado el programa. Tire de la manija para abrir la puerta. Pulse el botón "Encendido/ Apagado" para apagar el aparato. Una vez haya sacado la carga de ropa, deje la puerta abierta a fin de ventilar el interior del aparato. Compruebe el interior del fuelle y pásele un trapo.

5. Funciones auxiliares

Flot Antiarrugas

En caso de seleccionar la función "Flot antiarrugas" en los programas sintético y lana el lavarropas detiene el ciclo de lavado en el último enjuague con la cuba llena de agua, a los fines de evitar la formación de arrugas. Tras este proceso, puede reanudar el programa con una nueva pulsación del botón "Flot antiarrugas".

Agua Fría (Modelo CF60)

La función de agua fría anula la temperatura en ciertos programas de lavado.

Prelavado (Modelo CF90)


Para lavar ropa muy sucia puede utilizar esta función en programas de prendas de algodón y sintéticas.

Botón de velocidad (Modelo CF90)

Para escoger la velocidad de centrifugado reducida pulse la tecla "800/500". El centrifugado lo efectuará a 500 rpm.

6. Bloqueo para niños

"Este aparato está equipado con un bloqueo para niños para evitar que el desarrollo del programa se vea afectado al pulsar botones durante el ciclo de lavado. Para activar el bloqueo para niños, pulse y mantenga pulsados durante 3 segundos los botones indicados con "candado" tal como se muestra en la figura. La luz de "Prelavado" (Modelo CF90) o "Flot antiarrugas" (Modelo CF60) parpadeará de forma continua.

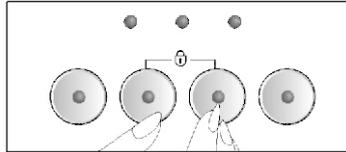

Una vez finalizado el programa, es necesario desactivar el bloqueo para niños si quiere iniciar uno nuevo o interferir en el programa en curso. Por lo tanto, al pulsar de nuevo dichos botones durante 3 segundos, se apagará la luz anteriormente mencionada.

7. Desarrollo del programa

Cuando se pulsa el botón Encendido/ Apagado, se enciende la luz "Puerta abierta".

Una vez seleccionado el programa de lavado, se enciende la luz "Lavado" al pulsar el botón "Inicio/Pausa/Cancelar".

Cuando termina el programa, se enciende la luz "Fin". Una vez finalizado el programa, el aparato no le permite abrir la puerta durante un momento por su seguridad. Si desea abrir la puerta durante dicho espacio de tiempo, ésta no se abrirá y parpadeará la luz

"Puerta abierta". Una vez desactivado el bloqueo de la puerta, se encienden las luces "Puerta abierta" y "Fin", en ese momento ya puede abrir la puerta. Puede poner el aparato en modo de "Pausa" pulsando el botón "Inicio/Pausa/Cancelar" mientras la máquina se halla en funcionamiento.

En este caso, parpadeará la luz "Inicio/Pausa/ Cancelar". En el modo de Pausa, puede hacer algunos cambios en la configuración del programa (Ver Cambiar el programa), así como beneficiarse de la función de añadido de carga, si ha seleccionado este modo en un punto oportuno del programa (Ver Función de añadido de ropa).

Para volver al modo de "Lavado" desde el modo de "Pausa", debe pulsar de nuevo el botón "Inicio/Pausa/Cancelar".

En tal caso, la luz "Inicio/Pausa/Cancelar" parpadeará y su aparato reanudará el programa.

8. Cambiar el programa

Si se selecciona un nuevo programa girando el selector de programas mientras el aparato se halla en funcionamiento, el programa previamente seleccionado continua con su ejecución.

Para cambiar el programa de lavado, debe cancelar primero el programa en curso. (Ver Cancelar un programa)

Para modificar las funciones auxiliares mientras el aparato se halla en funcionamiento, puede hacer los cambios deseados después de pulsar el botón "Inicio/Pausa/Cancelar".

5 Instrucciones de uso

Por favor tenga en cuenta lo siguiente antes de comenzar a lavar su ropa:

-¿Ha enchufado el aparato?

- ¿Ha conectado adecuadamente la manguera de desagote?

- ¿Ha cerrado la puerta?

- ¿Ha abierto la canilla de agua?

Si va a instalar el aparato usted mismo, lea primero la sección "Instalación".

Separación de prendas a lavar:

Por favor separe las prendas según su tipo (algodón, lino, sintéticas, lana, etc.), su grado de suciedad, y su temperatura de lavado. No lave la ropa blanca junto a la de color.

Retire de las prendas los objetos sólidos tales como cintos, gemelos y ganchos de cortinas o póngalos en una bolsa de lavado. Vacíe los bolsillos. Suba los cierres y abotone las prendas. Es aconsejable colocar las prendas pequeñas, tales como ropa de bebé, dentro de las grandes, tales como fundas de almohadas o en fundas especiales de lavado para evitar que se salgan del tambor de lavado o se cueen en la cuba, el filtro de la bomba, en las mangueras, etc.


Su máquina puede lavar prendas delicadas que tengan la etiqueta de "No lavar a máquina", o "Lavar a mano" (seda, lana pura, cachemira, etc.), con el programa de "Lavado a mano", especialmente diseñado a tal efecto.

Para abrir la puerta, agarre la manija y tire de ella.

Para su seguridad, la puerta de su aparato sólo puede abrirse cuando la luz de "Puerta abierta" esté encendida.

Carga de la ropa en el aparato: Coloque las prendas extendidas y sin compactar. Coloque la ropa tejida a mano del revés en la máquina. Al cerrar la puerta, asegúrese de que no hay ropa entre la puerta y el fuelle de goma.

Empuje la puerta para cerrarla. Si la puerta no se cierra correctamente, no comenzará el lavado.

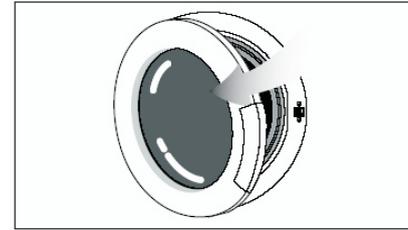


Elección de jabón y suavizante:

La cantidad de jabón depende de la dureza del agua, la cantidad de ropa y el nivel de suciedad de la misma. Las cantidades recomendadas se especifican en el envase del jabón. Si su ropa no está muy sucia, o si el nivel de dureza del agua no es muy alto, utilice menos jabón según recomendación del fabricante del mismo. En caso contrario, podría hallar excesiva espuma.

Debería utilizar jabones que hayan sido especialmente concebidos para lavarropas automáticos. Evite blanqueadores que contengan sulfuro de cloro.


Vierta el jabón en polvo y el suavizante en los compartimentos adecuados del depósito de jabón y ciérrela. Vierta la cantidad de suavizante recomendada en el aparato (generalmente menos de 100 ml). No rebase nunca la señal "MAX". Si vierte más cantidad, se mezclará con el agua de lavado a través del sifón (III) y se desperdiciará. En tal caso, puede ser necesario rellenarlo.

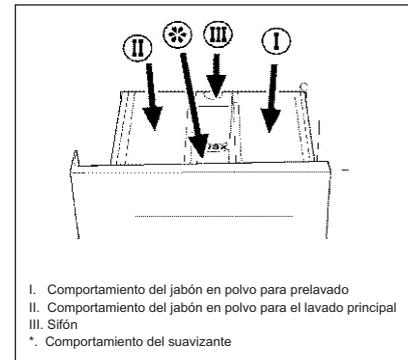

- I. Comportamiento del jabón en polvo para prelavado
- II. Comportamiento del jabón en polvo para el lavado principal
- III. Sifón
- *. Comportamiento del suavizante

6 Selección de programas y manejo del aparato


1. Panel de control

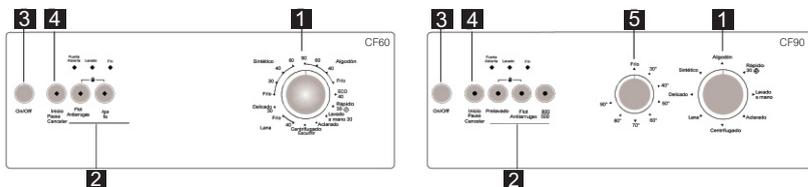

- 1 Selector de programas
- 2 Botones de funciones auxiliares
- 3 Botón de Encendido/Apagado
- 4 Botón Inicio/Pausa/Cancelar
- 5 Termostato

2. Encendido/Apagado

Puede dejar el aparato listo para la selección del programa pulsando el botón "Encendido/Apagado". Al pulsarlo, se enciende el indicador "Puerta abierta", lo cual significa que "se puede abrir la puerta". Para apagar el aparato, pulse de nuevo el botón "Encendido/Apagado". Cuando se pulsa este botón, nunca se inicia un programa de lavado. Para ello, en su lugar debe pulsar el botón "Inicio/Pausa/Cancelar".

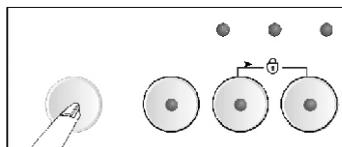

3. Tabla de selección de programas

Determine el programa más adecuado en función del tipo, cantidad, grado de suciedad y temperatura de lavado de la ropa. Para ello consulte la tabla de selección de programas. Gire el selector hasta la posición deseada de programa-temperatura.

CF60

Programa		Tipo de tejido	Carga Máx. (Kg)	Duración del programa (Min.)	Consumo de agua (l/l)	Consumo energético (KWh)	Flot antiarrugas	Agua fría
Algodón	90	Tejidos resistentes de algodón y lino muy sucios	5	155	45	1.70	•	•
Algodón	60*	Algodón y lino resistentes al calor con suciedad normal	5	140	45	0.95	•	•
Algodón	40	Algodón y lino sensibles al calor con poca suciedad	5	150	45	0.65	•	•
Algodón	Frio	Algodón y lino sensibles al calor con poca suciedad	5	110	45	0.35	•	•
Eco	40	Algodón y lino sensibles al calor con poca suciedad	5	180	45	0.65		•
Sintético	60	Tejidos mixtos sintético / algodón resistentes al calor con suciedad normal	2.5	120	55	0.90	•	•
Sintético	40	Tejidos mixtos sintético / algodón resistentes al calor con poca suciedad	2.5	125	55	0.55	•	•
Sintético	30	Tejidos mixtos sintético / algodón resistentes al calor con poca suciedad	2.5	110	55	0.35	•	•
Sintético	Frio	Tejidos mixtos sintético / algodón resistentes al calor con muy poca suciedad	2.5	100	55	0.20	•	•

Delicado	30	Tejidos mixtos de algodón o sintéticos delicados	2	85	60	0.40	•	•
Lana	40	Tejidos delicados mixtos de lana con etiqueta de lavado a máquina	1.5	75	60	0.40	•	•
Lana	Frio	Tejidos delicados mixtos de lana con etiqueta de lavado a máquina	1.5	70	60	0.04	•	
Lavado a mano	30	Programa especial para seda, cachemira o prendas sin el símbolo del lavado a máquina	1	55	50	0.21		•
Rapido	30	Programa especial para tejidos de lino con poca suciedad	2.5	30	40	0.16		•
Aclarado/Enjuague		Programa de aclarado/enjuague	5	23	15	0.04		
Centrifugado+Escurrir		Programa de centrifugado+desagote	5	14	_	0.03		

- : Opciones disponibles
- * : Selección de función predeterminada

CF90

Programa		Tipo de tejido	Carga Máx. (Kg)	Duración del programa (Min.)	Consumo de agua (l/l)	Consumo energético (KWh)	Prelavado	Flot antiarrugas	Botón de velocidad
Algodón	90	Tejidos resistentes de algodón y lino muy sucios	5	155	45	1.70	•	•	•
Algodón	60*	Algodón y lino resistentes al calor con suciedad normal	5	140	45	0.95	•	•	•
Algodón	40	Algodón y lino sensibles al calor con poca suciedad	5	150	45	0.65	•	•	•
Algodón	Frio	Algodón y lino sensibles al calor con poca suciedad	5	110	45	0.35	•	•	•
Sintético	60	Tejidos mixtos sintético / algodón resistentes al calor con suciedad normal	2.5	120	55	0.90	•	•	•
Sintético	40	Tejidos mixtos sintético / algodón resistentes al calor con poca suciedad	2.5	125	55	0.55	•	•	•
Sintético	30	Tejidos mixtos sintético / algodón resistentes al calor con poca suciedad	2.5	110	55	0.35	•	•	•
Sintético	Frio	Tejidos mixtos sintético / algodón resistentes al calor con muy poca suciedad	2.5	100	55	0.20	•	•	•
Delicado	30	Tejidos mixtos de algodón o sintéticos delicados	2	85	60	0.40		•	•
Lana	40	Tejidos delicados mixtos de lana con etiqueta de lavado a máquina	1.5	75	60	0.40		•	•
Lana	Frio	Tejidos delicados mixtos de lana con etiqueta de lavado a máquina	1.5	70	60	0.04		•	•
Lana	30	Programa especial para seda, cachemira o prendas sin el símbolo del lavado a máquina	1	55	50	0.21			•
Rápido	30	Programa especial para tejidos de lino con poca suciedad	2.5	30	40	0.16			•
Aclarado		Programa de aclarado	5	23	15	0.04			•
Centrifugado		Programa de centrifugado + Descarga	5	14	_	0.03			•

* Programa con clasificación energética EN60456:1999 y IEC 60456 Ed.4 2001. El consumo eléctrico y de agua pueden variar con respecto a las cifras de la tabla anterior dependiendo de la presión, la dureza y la temperatura del agua, la temperatura ambiente, el tipo y la cantidad de carga, la selección de funciones auxiliares y las variaciones en el voltaje eléctrico.

4. Selección de funciones

Dependiendo del programa seleccionado, pueden elegirse las opciones auxiliares pulsando el botón correspondiente. Se encenderá la luz de la función seleccionada. Dado que no es posible combinar algunas de las funciones auxiliares, algunas se desactivan al seleccionar otras.